

1. VIKTIG!

Installasjon må kun utføres av autorisert personell.



Montering:

- For bruk i normale romforhold og fyrrom.



Drift:

- Vi stiller nøyaktige krav til den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMC) til elektronikken når vi utvikler våre produkter.
- Ingen metall deler (f.eks. nåler) må brukes for å stille på instrumentet.


2. Tilkobling

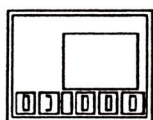

rød + 1,5V
sort Jord (GND)
Grønn Variabel utgang

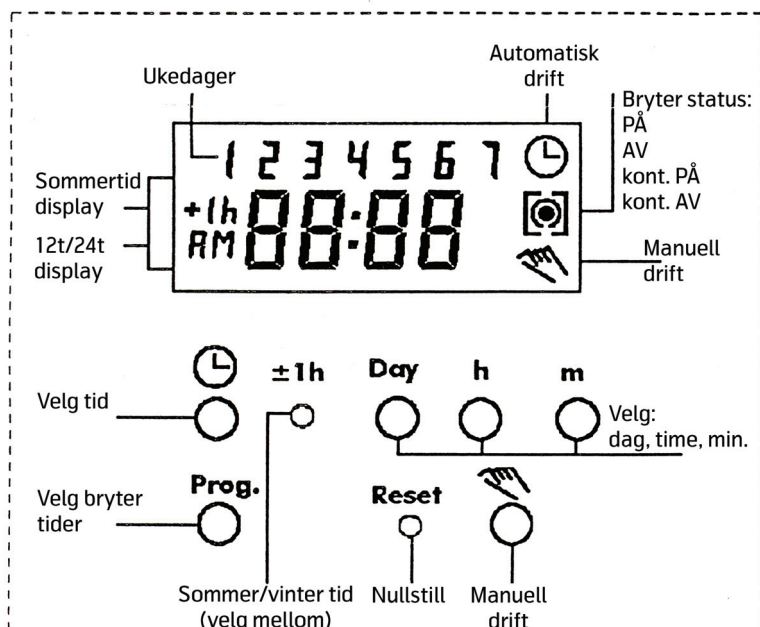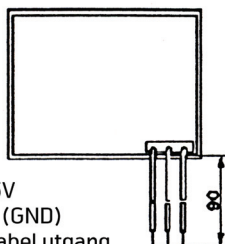

4. Igangkjøring



Trykk Reset-tast en gang.
Alle tegn i displayet vil lyse i to sekunder.

Tegnene for *Ukedager* vil blinke.

Innstilling av tid og dato



Trykk -tast og hold inne.
Velg ukedager med Day-tast.
1 = Mandag, 2 = Tirsdag... 7 = Søndag

timer = h-tast
minutter = m-tast

Merk:

Hvis du holder h-tast eller m-tast i mer enn to sekunder vil sifrene forandres hurtigere.

Slipp -tasten,
og : -tegnet linker hvert sekund.

5. Innstillingsmeny

Du setter ukedager, bryter tider og bryter status.
Symbol: - PÅ - AV

Velg ledig minneplass:

Trykk *Prog*-tasten flere ganger til sifrene 1 til 7 er synlig. (se figur.)
Deretter slipp tasten.

Velg ukedager med *Day*-tasten.
1 = Mandag, 2 = Tirsdag... 7 = Søndag

Velg kombinasjoner av ukedager eller enkelt dager.
Eksempel: Mandag... Fredag (1-2-3-4-5)

Innstilling av bryter tider:

timer = h-tast
minutter = m-tast

Innstilling av bryter status:

Bruk -tasten
 - PÅ - AV
Trykk *Prog*-tasten en gang

Programmeringen er ferdig.

Gå til neste innstillingsmeny (se over) eller
Trykk -tast en gang.
Displayet viser nå aktuell tid.

Merk:



Etter at programmering er ferdig og du returnerer med -tasten til gjelden tid, vil ikke koblingsuret automatisk velge riktig status for gjeldene tid. Du må velge utgangssstatus med -tasten.

= manuell tilstand PÅ
 = manuell tilstand AV

Koblingsuret vil nå følge neste bryterinnstilling i følge det valgte program, som oppstår i nåtid.

6. Hjelpefunksjoner

- Sommertid / vintertid omstilling
- 12h / 24h display
- Lese - velge - slette



Sommertid / vintertid omstilling

Trykk +/-1h -tasten en gang.
+1h vises i displayet.

12h / 24h display:

Hvis du trykker på +/-1h-tasten og h-tasten samtidig vil displayet bytte mellom AM og PM.




Lese - velge - slette

brytervalg:

Lese

Trykk Prog-tasten trinnvis.
Hvert trinn viser et brytervalg til du er ferdig med menyen.

- Ledig minnesplass
- Antall ledige minneplasser



Velge

Trykk Prog-tasten trinnvis til du kommer til det brytervalget du vil forandre, med Day-, h-, m-tastene.

Slette - Individuelle brytervalg

Trykk Prog-tasten trinnvis til du kommer til det brytervalget du vil slette.

Trykk h- eller m-tasten så mange ganger som må til for at --:-- skal vises i displayet.

Trykk Prog-tasten og hold den inne i ca 3 sek. Bryter valget er nå slette.

7. Manuell bryterfunksjon (A-tast)

Dette forandrer den aktuelle bryterstatus uten å forstyrre det programerte minnet. Under drift, bruk A-tasten for å velge oppsett som beskret i tabellen under.

⌚ = Automatisk	A = Manuell	☐ = Kontinuelig drift
⌚ = AV	⊙ = PÅ	☐ = Kontinuelig PÅ
⌚ = PÅ	⊙ = AV	☐ = Kontinuelig AV
Bryterstatus samsvarer med valgt program.	Bryterstatus er overstyr, men blir resat ved neste oppgave som er lagret i minnet.	xx vil forbli i PÅ eller AV modus, inntil A-tasten blir brukt for å sette tilbake til automatisk funksjon.

8. Tekniske data

Dimensjoner (HxBxD mm)	1,5V CMOS	230V
utskjæringsmål (mm)	51 x 64 x 13,5	51 x 64 x 45
Installasjons dybde (mm)	47 x 60	47 x 60
Vekt	14	38
Tilkobling	50 g	95 g
Forbruk	1.5V	220-240V
Kan brukes med EN60730	15µA	4,4VA
Maks kapasitet på krets	Ja	Ja
Minimuk kapasitet krets	100mA 1,5V	10A 250V
Variabel utgang	CMOS	Flytende
Romtemperatur temperatur	-10° ... +55°C	-10° ... +55°C
Beskyttelses klasse (DIN40050)	brukerrelatert	brukerrelatert
Driftsnøyaktighet	+/- 2.5sek pr. dag ved 20°C	
Gangreserve	ingen	100 timer
Ladevarighet	-	140 timer
Korteste svitsje tid	1 min.	1 min.
Programer bar hvert:	min.	min.
Display	LCD	LCD
Kanaler	1	1
Minneplasser	20	20
Manuell overstyring	Ja	Ja
Bryterstatuspanel	Ja	Ja
Tilkoblingstype	3 leder	5 x DIN flat tilk.