

Fjern tape.  
Placer folderen på  
undersiden af lågen i  
ECL Comfort

*Danfoss*

**ECL Comfort 300**  
C55, C75  
VI.7C.H1.01


Fjern tape.  
Placer folderen på  
undersiden af lågen i  
ECL Comfort

*Danfoss*


**ECL Comfort 300**  
C55, C75  
VI.7C.H1.01

ECL Comfort 300 quick guide


ECL Comfort 300 quick guide

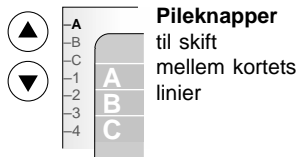

**Pileknapper**  
til skift  
mellem kortets  
linier



**Skifteknop** til skift  
mellem displayets  
visninger




**Knapperne** anvendes til  
ændring af temperaturer  
eller tid



**Funktionsvælger**




**Omskifter**  
Skift mellem  
varmekreds I  
og varmt vand  
og varmekreds II

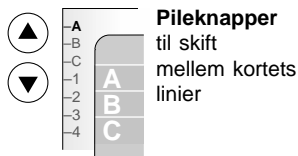

**Pileknapper**  
til skift  
mellem kortets  
linier




**Skifteknop** til skift  
mellem displayets  
visninger



**Knapperne** anvendes til  
ændring af temperaturer  
eller tid



**Funktionsvælger**

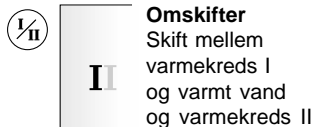

**Omskifter**  
Skift mellem  
varmekreds I  
og varmt vand  
og varmekreds II

### Indstilling af temperatur

– komfortperiode

Udendørs temperatur    Rum/varmt vand temperatur



Ønsket temperatur

Tryk for højere eller  
lavere værdi

### Indstilling af temperatur

– sænkingsperiode

Tryk knappen ned mens  
plus eller minus knappen  
aktiveres

### Indstilling af temperatur

– komfortperiode

Udendørs temperatur    Rum/varmt vand temperatur



Ønsket temperatur

Tryk for højere eller  
lavere værdi

### Indstilling af temperatur

– sænkingsperiode

Tryk knappen ned mens  
plus eller minus knappen  
aktiveres

### Funktionsvalg

Manuel drift  
Automatisk drift  
Konstant komfort temp.  
Konstant reduceret temp.  
Opvarmning stoppet

Tryk for valg af  
funktion

Den hvide pil indikerer  
komfort eller sænkings-  
periode, når funktionen  
står på automatisk drift

### Funktionsvalg

Manuel drift  
Automatisk drift  
Konstant komfort temp.  
Konstant reduceret temp.  
Opvarmning stoppet


Tryk for valg af  
funktion

Den hvide pil indikerer  
komfort eller sænkings-  
periode, når funktionen  
står på automatisk drift

Temperatur / Funktionsvælger

Temperatur / Funktionsvælger


## Kontrol af ugeprogram

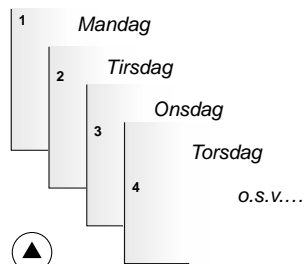

Tryk for skift mellem enkelt-dagsprogrammer

Tryk for at vende tilbage til A, B eller C


## Kontrol af ugeprogram

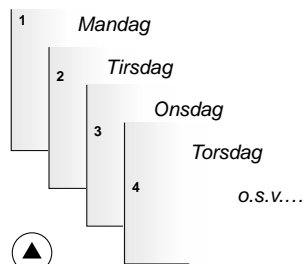

Tryk for skift mellem enkelt-dagsprogrammer

Tryk for at vende tilbage til A, B eller C

## Skifte opstartstidspunkt

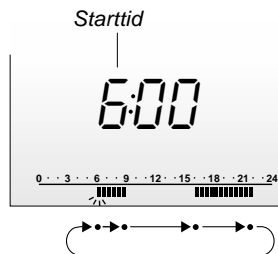


Tryk for visning af starttid

Ændre starttidspunkt

## Fjernelse af komfortperiode

Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

## Tilføj en ekstra komfortperiode

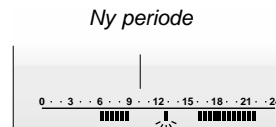

Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

Indstil det første starttidspunkt

Skift til sluttidspunkt

## Vende tilbage til fabriksindstilling

Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

## Fabriksindstilling

### Varme I og varmt vand

Mandag – Fredag 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Lørdag – Søndag 8:00 – 23:00

### Varme II

Mandag – Fredag 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00


Lørdag – Søndag 8:00 – 23:00

### For at oplagre et nyt program på dit ECL-kort

Tryk til linie 9: *E P Y*

Opdater dit ECL-kort

## Skifte opstartstidspunkt

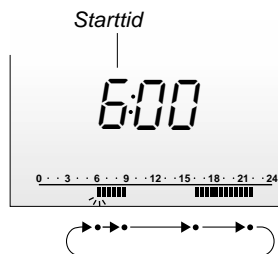


Tryk for visning af starttid

Ændre starttidspunkt

## Fjernelse af komfortperiode

Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

## Tilføj en ekstra komfortperiode

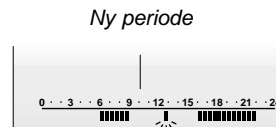

Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

Indstil det første starttidspunkt

Skift til sluttidspunkt

## Vende tilbage til fabriksindstilling

Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

## Fabriksindstilling

### Varme I og varmt vand

Mandag – Fredag 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Lørdag – Søndag 8:00 – 23:00

### Varme II

Mandag – Fredag 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Lørdag – Søndag 8:00 – 23:00

### For at oplagre et nyt program på dit ECL-kort

Tryk til linie 9: *E P Y*

Opdater dit ECL-kort