

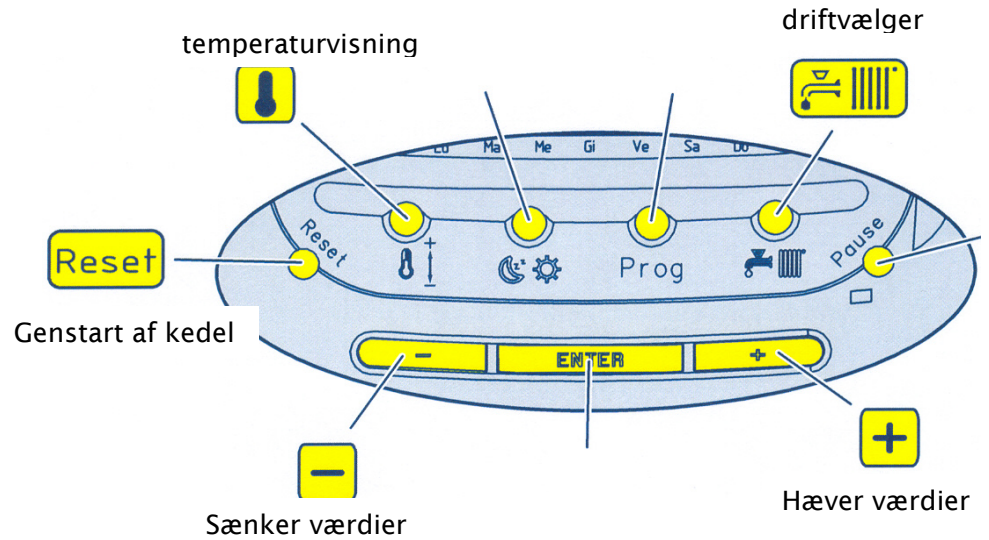


Beretta automatik RC05

VARMEKURVE

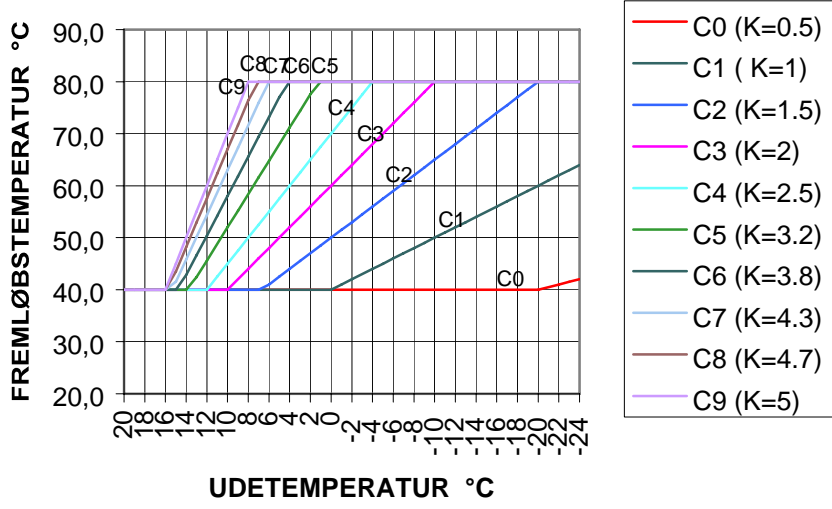

Ved gentagne udkoblinger kontaktes servicemontør.
Se koder i kedlens manual.

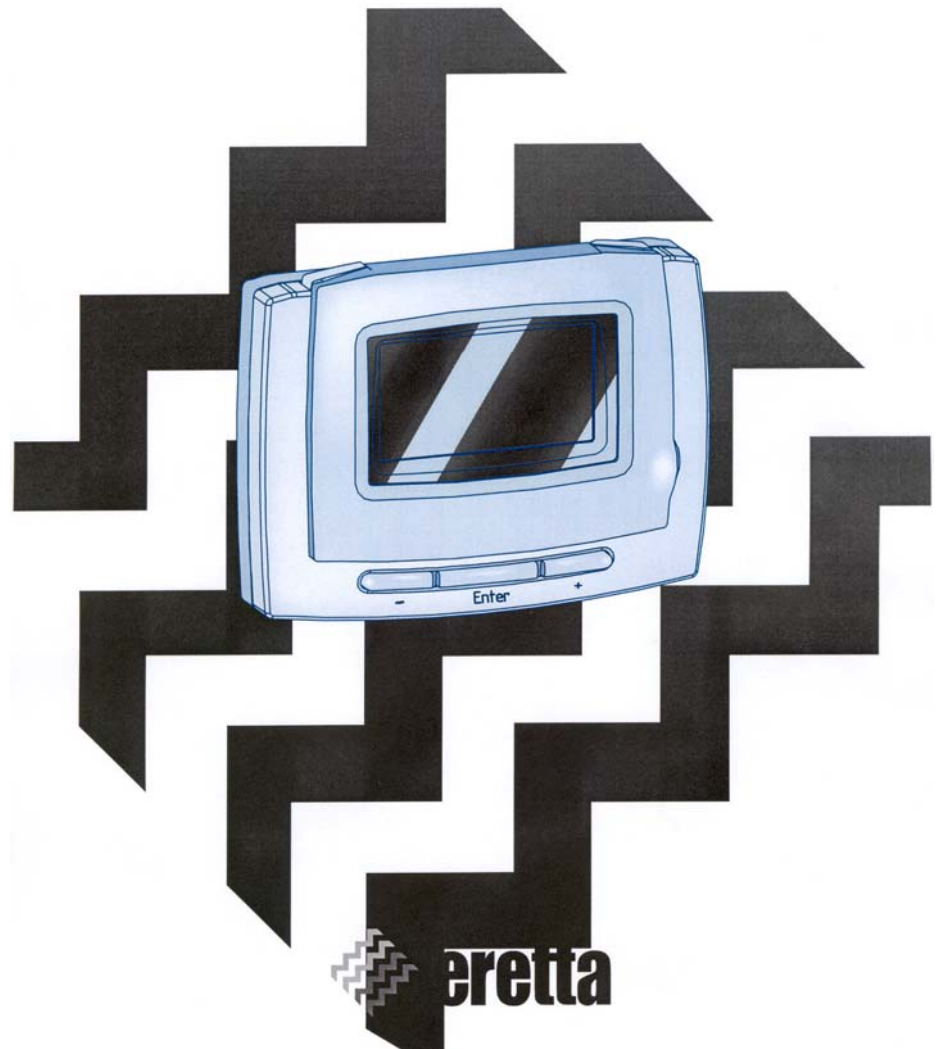

Beretta automatik RC05.

Brugervejledning

Denne styring kan anvendes på Beretta gaskedler model:

Beretta Exclusive Boiler 20T,

Beretta Super Exclusive Boiler 24 BS1

Beretta Super Exclusive 24 RS1

Beretta Super Exclusive MicroMix 32CSI

Beretta 525KT Green-line,

RC05 ER ET FJERNSTYRINGSPANEL.

Det vil sige at kedlens drift udelukkende styres fra dette panel og ikke

fra kedlens frontpanel.

Alle kedlens funktionsknapper er ude af funktion når styringen er

monteret.

RC05 kan anvendes med eller uden udeføler.

Hvis der er monteret udeføler på styringen indstilles fremløbsføler-

temperaturen ud for den kurve, der er lagt i styringen, fra kurve C0 til

C9.

Varmt vandstemperaturen kan indstilles fra 37,5°C til 60°C målt midt i

beholder.

Denne funktion er ikke på typen Beretta Super Exclusive 24 RS1 .

På Beretta Super Exclusive 24RS1 indstilles varmt vandstemperaturen på

den evt. termostat på beholderen.

Ved evt. driftforstyrrelse kan en kode aflæses i displayet exp..AL1.

For genstart af kedlen trykkes på re-set knappen og kedlen genstarter.

Ved gentagne driftstop tilkaldes montør.

SOMMERDRIFT

Kedlen producerer udelukkende varmt vand

Tryk på driftvælgere indtil der vises et vandhane symbol i displayet.

Sæt varmt vandstemperaturen til den ønskede temperatur, normal 50°C-

55°C.

Temperaturen indstilles ved at trykke på temperaturen-knappen.

Den ønskede temperatur vises nu i displayet.

Indstillingen ændres ved at trykke på + eller - til den ønskede værdi

vises.

Den aktuelle rumtemperatur vises hele tiden.

VINTERDRIFT

Kedlen producerer varmt brugsvand og varme til radiatorer og

gulvarme.

Tryk på driftvælgere til der er et vandhane- og et radiatorsymbol i

displayet.

Udtemperaturen vises i displayet såfremt den er mellem -18°C og

+18°C og der er monteret udeføler.

Varmt vandstemperaturen indstilles ved at trykke på

temperatureknappen til vandhane symbol blinker.

Den indstillede temperatur vises nu i displayet.

Indstillingen ændres ved at trykke på + eller - til den ønskede værdi

vises. Normalt 50°C - 55°C.

Området der kan vises er 37,5°C - 60°C målt midt i beholderen.

Gælder ikke på typen Beretta Super Exclusive 24 RS1 .

Fremløbsstemperaturen indstilles ved at trykke på temperatur-knappen

indtil radiator symbol blinker i displayet.

Hvis der ikke er monteret udeføler vises fremløbsstemperaturen. Denne

ændres med + og - tasterne.

Hvis der er monteret udeføler indstilles kurven med + og - tasterne til

den kurve der passer for centralvarmeanlægget .

For radiatorer normalt kurve C3, for gulvarmeanlæg normalt kurve C0.

OFF

Kedlen er slukket. Der produceres hverken brugsvand eller varme

til radiatorer eller gulvarme.

DISPLAY OG FEJLKODER

Koderne i displayet har følgende betydning:

01

Brænder blokeret/gasmanget

02

Temperaturfejlf

03

Blæsefejlf

04

For lille vandflow

05

Fejl i forbindelse mellem kedel og remotekontrol

06

Fejl ved brugsvandstøler

07

Fejl ved fremløbstøler

08

Regulering af fejlagtige parameterefunktioner

09

Fejl ved returføler